


DRIFT OCH SKÖTSELANVISNINGAR

Blockväggar

BRUKSANVISNING BLOCKVÄGGAR


Vid uppställning av blockväggen:

- För ihop och spänn fast sektionerna.
- Det är viktigt att sektionerna alltid kommer i samma ordning.
- Sektionerna spänns fast i bakkant.

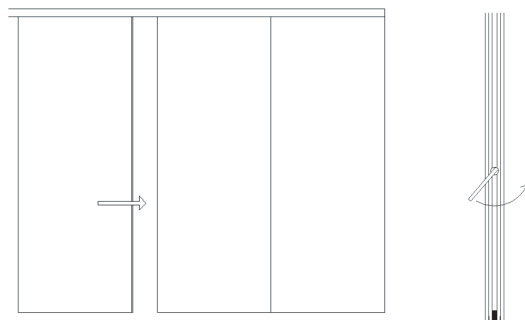


Om väggen innehåller en dörrsektion:

- Dörrsektionen spänns fast på samma sätt som de vanliga sektionerna
- Öppna dörren och fäll ned tryckplattan. Nu är dörren klar att användas.
- Ställ upp resten av väggen. Den sista sektionen kallas teleskopsektion och har en del som trycks ut och tätar väggen.
- Spänn fast teleskopsektionen. Observera ordningen, börja närmast teleskopet. Väggen är nu uppställd.

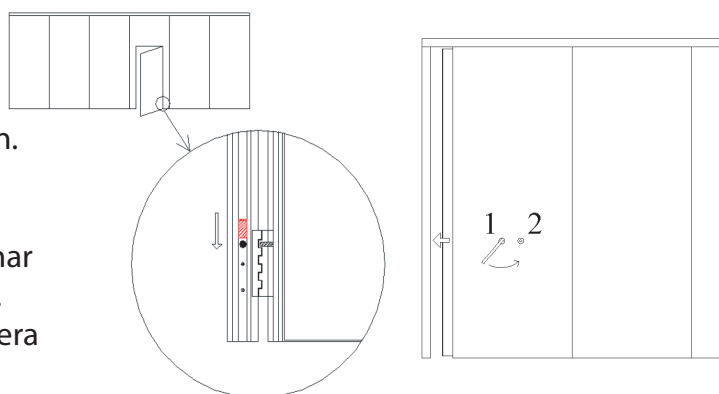


Vid borttagning av blockväggen:

- Lossa teleskopsektionen. Börje sedan längst bort från teleskopet. Viktigt att vrida till det tar stopp för att tryckbalkarna skall vara helt infällda.

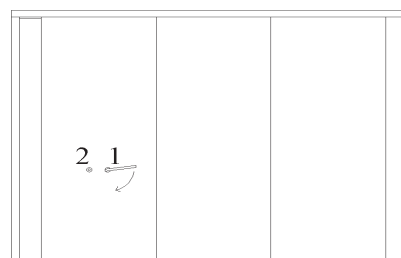

Innehåller blockväggen en dörrsektion:

- Öppna dörren och fäll upp brickan, stäng dörren.
- Lossa sektionerna i bakkant, viktigt att vrida tills det tar stopp för att tryckbalkarna skall vara helt infällda.
- För avslutningsvis bort sektionerna till parkeringen. Viktigt att sektionerna alltid kommer i samma ordning.

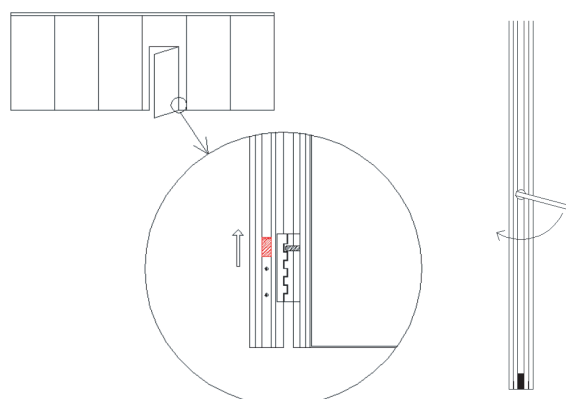

Felsökning:

- Vridhandtag som vrids av måste kasseras. Kontakta BULLERBEKÄMPAREN för ett nytt!
- Justera vid behov dörrens tryckbalkar genom att skruva på tryckpinnen.

SKÖTSELINSTRUKTION VIKVÄGGAR

Samtliga ingående beslag är permanentsmorda och behöver inget ytterligare underhåll. För rengöring av väggen rekommenderas en fuktad trasa. Som rengöringsmedel rekommenderar vi en mild tvållösning.

