

# MONTAGEANVISNING

## Blockväggar - Takhängd

### Allmän information:


- Blockväggen består av sektioner som hänger i bärskena.  
Sektionerna spännas fast mellan bärskena och golv.  
Golvskena förekommer ej.
- Blockväggen kan vara av typen Enpunkt eller  
Tvåpunksupphängd med respektive 1 eller 2 st bärvagnar.

### Montage av bärskena:

- Skenan skruvas underifrån. Borrning av  
skenan för skruv hål göres på plats.  
Rekommenderat CC avstånd för hål 600mm  
vid lättare väggar samt tätare vid tyngre väggar.  
I parkeringsläget CC 200-300mm.
- För Tvåpunktstupphängda väggar upprättas en  
skenritning. Parkeringssskenor monteras ihop  
enligt ritningen.
- Använd medföljande clips i skenskarvarna.  
En skenbit i stängnigslinjen skruvas mot tak  
efter det att sektionerna hängts på plats.

### Montage av sektioner:

- Skenorna hänges i bärskenan i ordning så  
som det anges på medföljande ritning.  
Karmarna monteras nu på plats i lod under  
takskenan. Bärvagnarna justeras så att  
sektionerna centreras mellan golv och tak  
varefter låsmuttrarna drages åt.  
(Nyckel 24, 18 och 13mm).  
Foga mot vägg och tak för att säkerställa ett tätt montage.

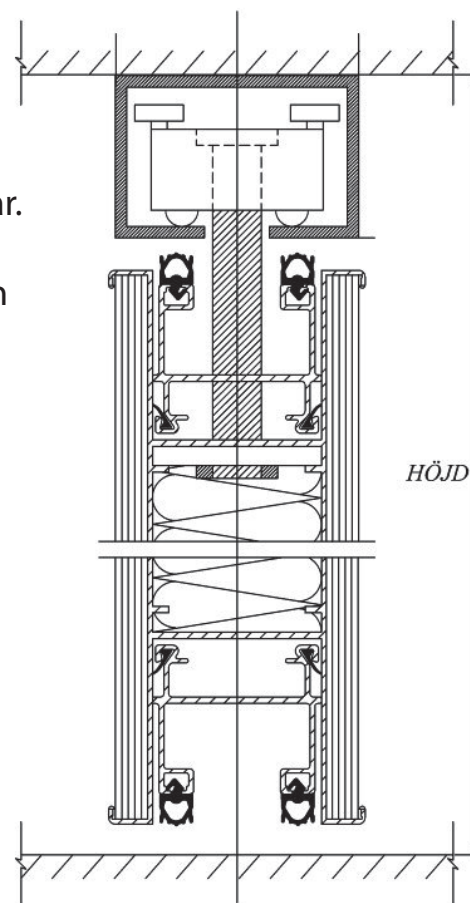

Uppstår problem i samband med montage, är Ni välkommen att kontakta oss.