


# Sport Corner®

## För montage i hörn mellan väggar

1. Montera den undre bygeln med 4st skruv. Minst 1300 mm under taket.
2. Placera den fasade skivan innerst på underdelen.
3. Placera den plana skivan framför den fasade.
4. Placera korgen framför skivorna, så att den omsluter absorbenten och bygeln.
5. Montera fast korgen med de medföljande klämmorna, 3 st per långsida.

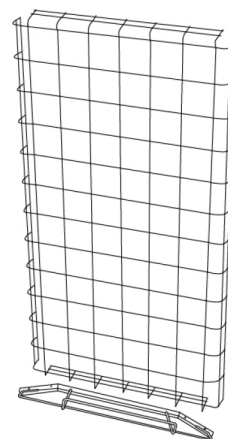

## För montage i hörn mellan tak och vägg

1. Mät upp den eller de väggar, där absorbenterna ska monteras. Se till att få en jämn fördelning av absorbenter.
2. Mät upp distansen från väggen i tak och skruva upp 3 st av de medföljande klämmorna till varje trådgaller. Fäst med fördel klämmorna så att korgen ej blir skjutbar åt sidorna.
3. Placera absorbenten i gallret, den plana skivan underst och den fasade skivan ovanpå.
4. Montera fast korgen med de resterande 3 klämmorna i nederkant, likt de i överkant.

