
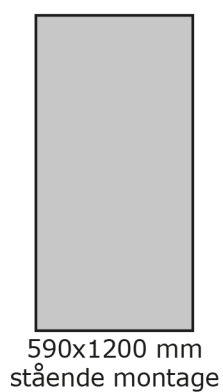


Sport

För montage i hörn mellan tak och vägg

1. Mät upp den eller de väggar, där absorbenterna ska monteras.
Se till att få en jämn fördelning av absorbenter.
2. Mät upp distansen från väggen i tak och skruva upp 3 st av de medföljande klämmorna till varje trådgaller. Fäst med fördel klämmorna så att korgen ej blir skjutbar åt sidorna.
3. Placera absorbenten i galleret, den plana skivan underst och den fasade skivan ovanpå.
4. Montera fast korgen med de resterande 3 klämmorna i nederkant, likt de i överkant.

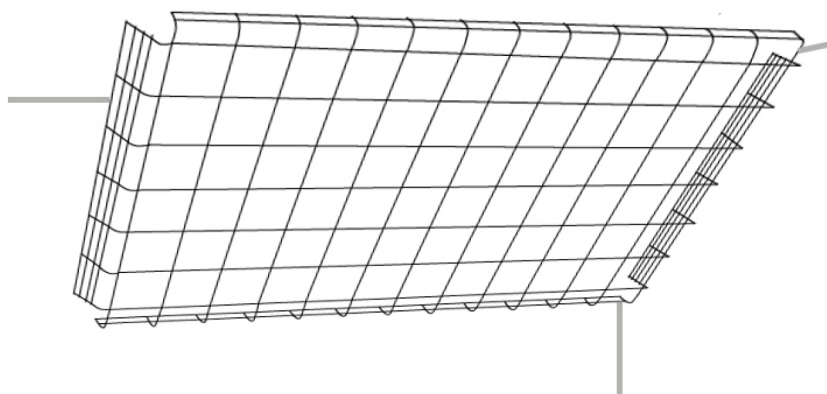

590x1200 mm
stående montage



1200x590 mm
liggande montage



975x1200 mm
stående montage



1200x975 mm
liggande montage