
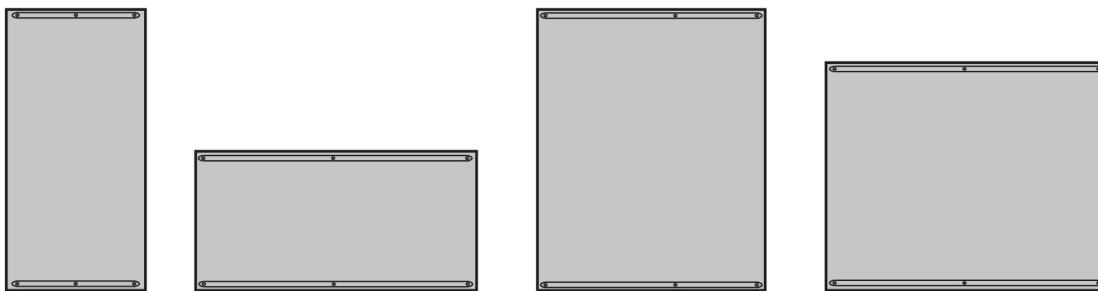


# Slagtavla

1. Mät först upp ytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt. För bästa effekt bör absorbenten monteras i samtalsnivå.
2. Dra ut båda stagen något på ena sidan av absorbenten så att skruvhållen nås för att kunna montera fast stagen mot väggen.
3. Skjut sedan försiktigt över absorbenten så att skruvhålen på andra sidan blir tillgängliga. För att komma åt fästpunkten i mitten komprimera absorbenten med handkraft.  
OBS: Använd ett långt bits för att inte skada absorbenten.

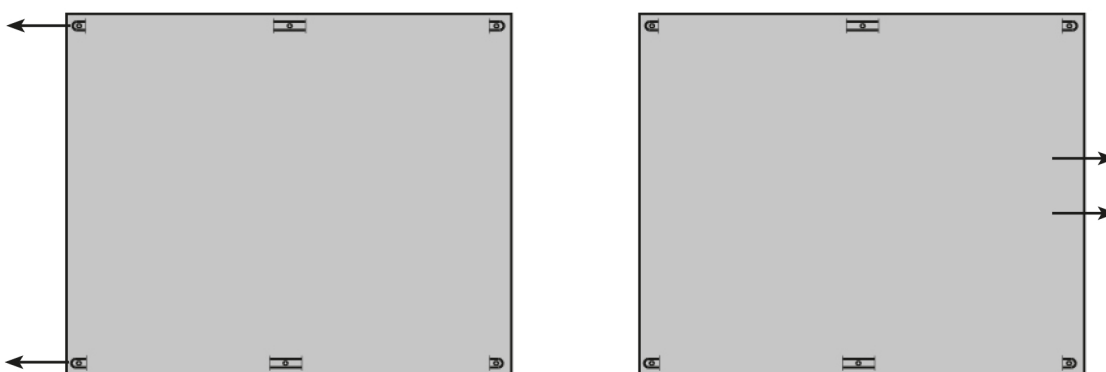

Absorbentens stag skall alltid placeras horisontellt, därför skiljer sig upphängningsanordningen beroende på om Slagtavlan monteras stående eller liggande.