


Absorbent i korg

Montage dikt an taket

1. Mät först upp takytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt och hamnar på en rak linje.
2. Skruva fast 4 krokarna per absorbent i taket.
3. Placera absorbenten i trådkorgen.
4. Montera trådkorgens undre tråd på ena långsidan mot takkroken.
5. Lyft upp andra långsidan och tryck trådkorgen mot taket så att takkroken fäster om den undre tråden.

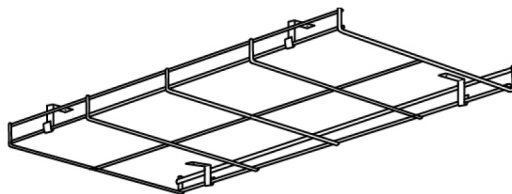

Montage med distans till taket

1. Mät först upp takytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt och hamnar på en rak linje.
2. Skruva fast 4 krokarna per absorbent i taket.
3. Placera absorbenten i trådkorgen.
4. Montera trådkorgens övre tråd på ena långsidan mot takkroken.
5. Lyft upp andra långsidan och tryck trådkorgen mot taket så att takkroken fäster om den övre tråden.

