
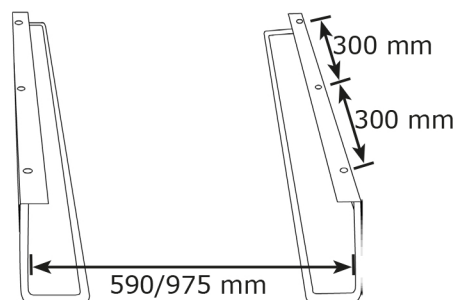
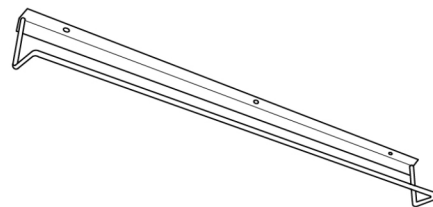


# Absorbent med byglar

## Montage dikt an taket

1. Mät först upp takytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt.
2. Montera trådbyglarna i taket, 2 styck byglar per absorbent.
3. Placera absorbenten mellan trådbyglarna genom att varsamt böja byglarna eller absorbent.
4. Justera därefter den till rätt läge.



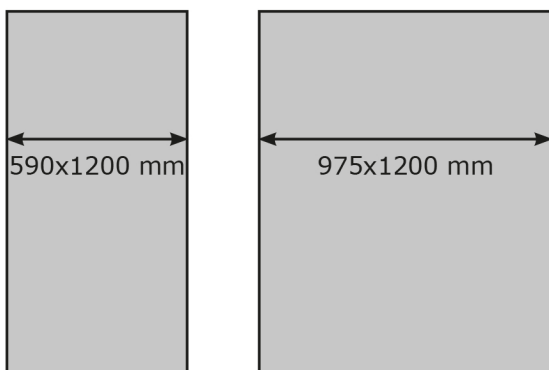


Avstånd mellan byglarnas trådar:  
590 mm gäller för format 1200x590  
975 mm gäller för format 1200x975

**Tänk på att en bas-absorbents byglar alltid monteras i den övre absorbenten vilket alltid är en liten absorbent.**

## Montage med 50 mm distans till taket

1. Mät först upp takytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt.
2. Montera trådbyglarna i taket, 2 styck byglar per absorbent.
3. Placera absorbenten mellan trådbyglarna genom att varsamt böja byglarna eller absorbent.
4. Justera därefter den till rätt läge.

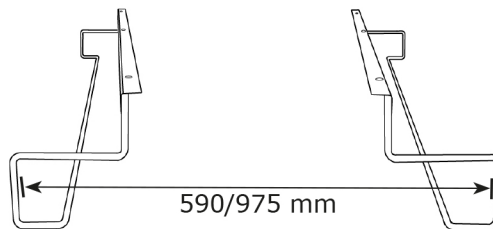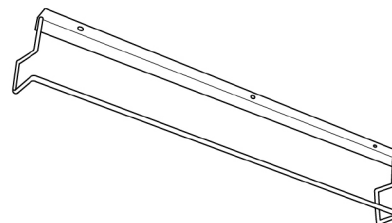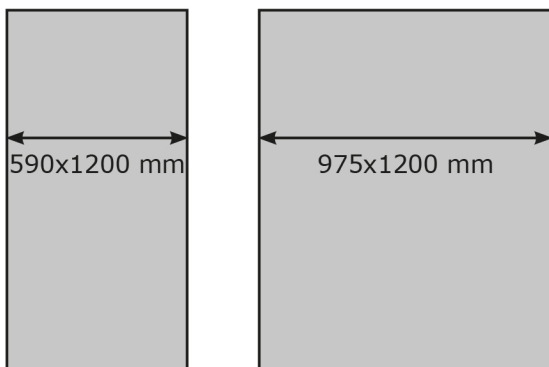

Avstånd mellan byglarnas yttersta trådar:  
590 mm gäller för format 1200x590  
975 mm gäller för format 1200x975

**Tänk på att en bas-absorbents byglar alltid monteras i den övre absorbenten vilket alltid är en liten absorbent.**